## Sommaire

1 Contenu de l'emballage ....2
2 Description des droits d'auteur ....3
3 Consignes de sécurité ....3
4 Introduction ....5
5 Installation ....6
5.1 Réseau câblé (connexion par défaut) ....6
5.2 Réseau sans câble ....7
5.3 Démarrage du réseau câblé ....8
5.4 Démarrage avec l'assistant réseau ....9
5.4.1 Réseau câblé ....9
5.4.2 Réseau sans câble ....10
5.4.3 Réseau sans fil – première installation ....10
5.5 Première installation (réglages) ....12
5.5.1 Configuration de la langue ....12
5.5.2 Réglage de la date et de l'heure ....12
5.6 Configuration générale ....14
5.6.1 Réglage de l'alarme ....14
5.6.2 Mode de lecture (Play Mode) ....15
5.6.3 Minuterie (Sleep Timer) ....15
5.6.4 Réseau ....16
6 Radio internet ....24
6.1 Introduction ....24
6.2 World Station ....24
6.2.1 Ecoute de la radio (World Station) ....24
6.3 SHOUTCast ....25
6.3.1 Ecouter SHOUTCast ....25
6.4 Ajouter/supprimer une station de radio à votre liste de favoris ....27
6.5 Enregistrement à partir d'une station radio internet ....27
7 Lecture musicale sur le disque USB ....28
8 Serveur média ....29
8.1 Serveur média pris en charge ....29
8.2 Configuration de l'environnement Upnp ....29
8.2.1 Diagramme d'environnement de réseau UPnP ....29
8.3 Lecture musicale sur le serveur média UPnP ....30
9 Guide de dépannage ....31
10 Spécifications techniques ....32
Warranty conditions ....31

# 1 Contenu de l'emballage

Veuillez vous assurer que les éléments suivants sont bien contenus dans l'emballage. Contactez votre fournisseur si tel n'est pas le cas :

Music Box
i-net de ODYS

Télécommande

Alimentation électrique

Dongle WiFi

Rallonge USB

Manuel utilisateur

Certificat de garantie

# 2 Description des droits d'auteur

**eMusic-ID** – Description de Gracenote Corporate et étiquette de marque
**[Documentation utilisateur]**
● La technologie de reconnaissance musicale et les données fournies sont livrées par Gracenote®. Gracenote est la norme industrielle de reconnaissance musicale et de fourniture des contenus concernés. Pour de plus amples informations, consultez : http://www.gracenote.com/.
Données relatives aux CD et aux musiques par Gracenote, Inc., copyright © 2006 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2006 Gracenote. Il est possible que ce produit et service utilise un ou plusieurs des brevets U.S.A. suivants : #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, et d'autres brevets déposés ou en attente. Certains services sont fournis sous licence par Open Globe, Inc. pour U.S. Patent : #6,304,523.
Données relatives aux CD et aux musiques par Gracenote, Inc., copyright © 2006 Gracenote. Le logo et e type de logo de Gracenote, ainsi que la mention « optimisé par Gracenote » sont des marques déposées de Gracenote.
**[One-sheets]**
● La technologie de reconnaissance musicale et les données fournies sont livrées par Gracenote®.
Gracenote® est une marque déposées par Gracenote, Inc. Le logo et e type de logo de Gracenote, ainsi que la mention « optimisé par Gracenote » sont des marques déposées de Gracenote.
**Real Format Client Code** – Déclaration de droits d'auteur de RealNetworks
● RealNetworks, RealAudio et le logo Real logo sont des marques déposées par RealNetworks, Inc. Real Format Client Code est inclus dans la licence de RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2007, RealNetworks, Inc. Tous droits réservés.
● RealNetworks, RealAudio, et le logo Real sont des marques déposées par RealNetworks, Inc.
**Windows Media** – Microsoft Proper Trademark Notices
● Microsoft® et Windows Media® sont soit des marques déposées ou des marques de commerce de la société Microsoft Corporation aux U.S.A et/ou dans d'autres pays.
● Microsoft® et Windows Media® sont des marques déposées de Microsoft.
**Windows Media –** Acceptable Descriptors
● Windows Media® Technologies
● Windows Media® Player
● Windows Media® Tools
● Windows Media® Services
● Windows Media® Player
● Windows Media® file

# 3 Consignes de sécurité

1. Placez l'unité sur une surface plate et stable afin d'assurer sa stabilité.
2. Protégez l'unité de l'humidité, de la pluie, du sable ou de températures excessives provoquées par des équipements de chauffage ou les rayons directs du soleil.
3. Protégez l'unité des gouttes de liquide ou des éclaboussures.
4. Une ventilation adéquate garantie par une distance minimale de 15 cm entre les orifices de ventilation et les surfaces avoisinantes est nécessaire afin de prévenir toute surchauffe.
5. Ne supprimez pas la ventilation en bouchant les orifices de ventilation avec un journal, un nappe, un rideau, etc.
6. Ne placez aucun vase ou autre objet rempli de liquide sur l'appareil.
7. Ne placez aucun objet incandescent comme une bougie allumée sur l'appareil.
8. Les parties mécaniques de l'unité contiennent des roulements à auto-lubrification devant être huilées ou lubrifiées.
9. Utilisez exclusivement un chiffon sec lors du nettoyage de l'unité ; n'utilisez aucun détergeant contenant de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'essence ou des produits abrasifs ; ces substances sont susceptibles d'endommager le boîtier.

### Alimentation électrique

1. Contrôlez que la tension d'alimentation/la tension secteur en fonction de l'indication de la plaque signalétique placée sur la face inférieure de l'unité correspond bien à l'alimentation disponible.
2. Connectez le cordon d'alimentation à un adaptateur et insérez la fiche dans une prise de courant, puis insérez la fiche CC dans l'unité. L'unité est prête à être utilisée.
3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de couper entièrement l'alimentation de l'unité. Installez l'unité à proximité d'une prise CA facile d'accès.

   Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de protéger votre unité en cas d'orages.

Le cordon d'alimentation CA est utilisé afin de déconnecter l'appareil ; il doit rester accessible pendant le fonctionnement de l'appareil.

**Informations relatives à l'environnement**

Le matériel d'emballage superflu a été évité ; le matériel d'emballage restant peut être facilement divisé en trois catégories : carton, polystyrène et plastique.

Votre unité est composée de matériaux recyclables lorsqu'ils sont démantelés par une entreprise spécialisée ; veuillez respecter les directives en vigueur concernant l'élimination des emballages, des piles usées et des anciens équipements.

**La plaque signalétique est placée sur a face arrière de l'unité.**

Disposal of your old product

*Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.*

*When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.*

*Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.*

*Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.*

# 4 Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser l'appareil afin d'en garantir un parfait fonctionnement et une longue durée de vie. Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr pour toute consultation ultérieure.
Le Music Box i-net est un appareil radio internet intégrant des fonctions audio numériques dont la lecture du son de fichiers audio MP3/WMA à partir d'un disque USB et les services radio comme ceux offerts par les World Stations et SHOUTCast capables de capter plus de 20 000 stations radio internet à l'aide d'une connexion réseau. Cette radio internet prend également en charge le flux de données audio (audio streaming) via un serveur Media UPnP.

**Attention**
Veuillez lire ces consignes générales de sécurité du chapitre 7 avant d'utiliser la radio internet.

**Propriétés du produit**

- Prend en charge les fichiers audio MP3/WMA (y compris ID3V1 ,2)
- Prend en charge les paroles statiques et les paroles synchronisées (.txt /.lrc /.smi)
- Prend en charge les disques flash USB, les disques durs USB, les lecteurs MP3
- Radio internet World Station
- Radio internet SHOUTCast (http://www.shoutcast.com)
- Capacité d'enregistrer des données audio à partir de station radio internet en ligne au format MP3
- Prend en charge le réseau local sans fil (Ethernet) et WiFi (802.11b/g, à l'aide du dongle USB WiFi fourni)
- Prend en charge une adresse IP dynamique via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et une adresse IP statique
- Prend en charge le chiffrement WiFi WEP64/128 et WPA-PSK
- Prend en charge UPnP
- Le réglage par défaut est Ethernet et DHCP
- Prend en charge deux réglages d'alarme
- Prend en charge la technologie time sync (* réseau disponible)

**Prise en charge**
URL : http://www.odys.de
Veuillez consulter notre site pour les dernières informations concernant cette radio internet, des informations concernant nos autres produits ou notre entreprise. Toutes les mises à jours des micrologiciels pour cette radio internet sont disponibles sur notre site internet. Pour toute question ou problème, veuillez lire les rubriques du FAQ de notre site internet ou contacter notre service clients support@odys.de.

# 5 Installation

L'appareil démarre automatiquement dès que vous le connectez à une prise d'alimentation.
Appuyez brièvement sur la touche d'alimentation afin de commuter entre le mode veille et le mode de fonctionnement.
Appuyez sur la touche d'alimentation pendant 4 secondes afin de mettre l'appareil complètement hors tension.

Le courant d'alimentation de la radio internet est CA 100 V ~ 240 V / 50-60 Hz. Assurez-vous que le courant disponible correspond à ces spécifications avant de connecter l'unité.

Assurez-vous que votre environnement internet est préparé et que votre réseau est correctement réglé (nous vous recommandons d'utiliser une connexion ADSL bande large).

## 5.1 Réseau câblé (connexion par défaut)

Le réglage par défaut du réseau de la radio internet est DHCP.
Ce protocole utilise votre routeur bande large afin de recevoir automatiquement une adresse réseau (pour davantage d'informations concernant le réseau, veuillez consulter 7.4 Network).

Les illustrations ci-dessous présentent un environnement réseau typique.
Connectez votre Music Box i-net à votre routeur large bande conformément aux schémas.




Veuillez noter que votre routeur large bande fait fonction de serveur DHCP.
Il s'agir du réglage par défaut de la plupart des routeurs disponibles.

**Veuillez noter qu'aucun câble réseau n'est fourni !**

Pour écouter des programmes audio sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser un câble cross-over afin de connecter directement la radio internet à votre ordinateur.



## 5.2 Réseau sans câble

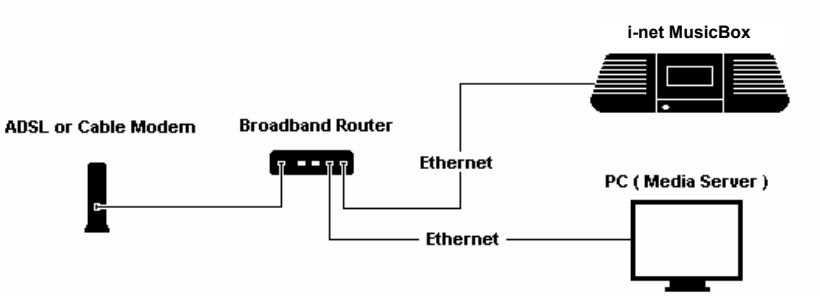Assurez-vous que votre environnement internet est préparé et que votre réseau est correctement réglé.
Insérez votre dongle WiFi dans la radio internet (pour de plus amples informations, voir 7.4 Network).

Veuillez noter que le SSID de votre réseau sans fil doit être visible lorsque vous recherchez des réseaux sans fil et pendant la procédure d'initialisation après avoir mis l'appareil hors tension. Nous vous recommandons vivement de laisser le SSID activé en permanence.

Dans la plupart des cas, vous devrez également taper la clé de chiffrement de votre réseau sans fil comme indiqué ci-dessous. Veuillez vérifier que vous utilisez bien un protocole de chiffrement pris en charge par cet appareil :
WEP64/128 ou WPA-PSK

Les illustrations ci-dessous présentent un environnement réseau typique.
Insérez le dongle WiFi fourni dans un port USB de votre Music Box i-net.
Si nécessaire, vous pouvez utiliser une rallonge USB afin de connecter le dongle.

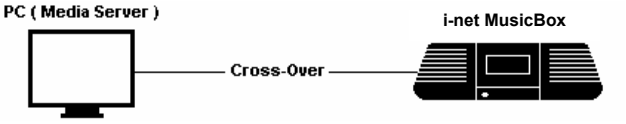


Vous pouvez recevoir vos contenus audio dans un environnement sans fil à partir d'un ordinateur en utilisant Ad-hoc.



### 5.3 Démarrage du réseau câblé

1. Installez la Music Box i-net conformément aux indications du chapitre 4.1 ou 4.2. Connectez un câble réseau standard ou utilisez le dongle USB WiFi fourni.
2. Connectez l'appareil à une prise d'alimentation en utilisant l'unité d'alimentation fournie.
3. L'unité démarre automatiquement.

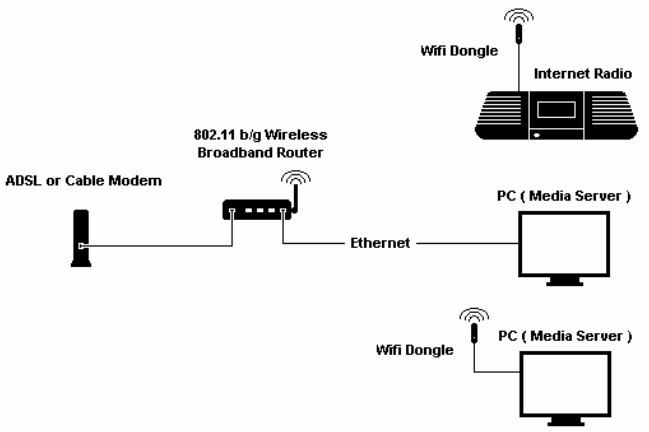


4. L'unité commence à synchroniser l'heure dans le cas où un réseau câblé a été correctement connecté.

> L'heure affichée est probablement inexacte car le fuseau horaire n'a pas encore été défini. Veuillez suivre les instructions afin de sélectionner le bon réglage de l'heure.

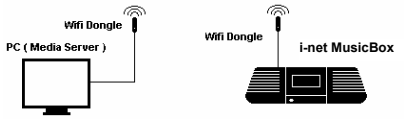5. L'unité est en mode veille et affiche l'heure synchronisée.

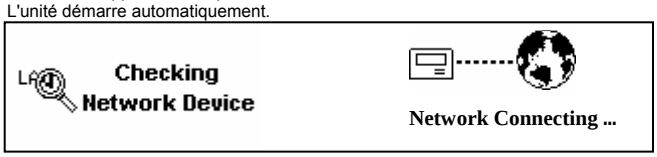


> Cette procédure est répétée à chaque déconnexion du secteur.
> Les réglages sélectionnés sont conservés en cas de déconnexion du secteur.

Le réglage réseau par défaut pour la radio internet est le réseau local – LAN (ou après sélectionné réinitialisation de tous les réglages). Vous pouvez sélectionner réseau à distance – WLAN pour l'appareil réseau de votre radio internet en insérant le dongle WiFi dans un port USB.
En cas de problèmes avec votre réglage réseau, veuillez suivre les informations de l'assistant réseau à la page suivante.

> Veuillez noter que l'assistant réseau démarre uniquement dans le cas où aucune connexion n'a pu être établie.

## 5.4 Démarrage avec l'assistant réseau

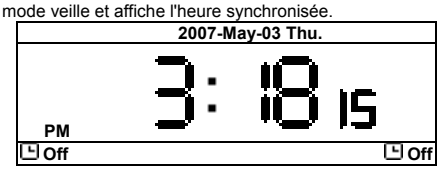Dans le cas où aucune connexion réseau n'a pu être établie, l'assistant réseau vous guidera automatiquement :

Connexion à un réseau câblé

Connexion à un réseau sans fil

Quitter l'assistant réseau et retourner au menu principal.

Vous pouvez modifier la configuration plus tard lors du réglage des appareils

### 5.4.1 Réseau câblé




Erreurs possibles pendant l'initialisation du réseau :




**L'appareil ne reçoit pas d'adresse réseau valide du serveur DHCP ou d'un routeur de réseau. Assurez-vous que le câble de réseau est correctement connecté et que DHCP est activé sur votre routeur de réseau. Faites un nouvel essai**

### 5.4.2 Réseau sans câble

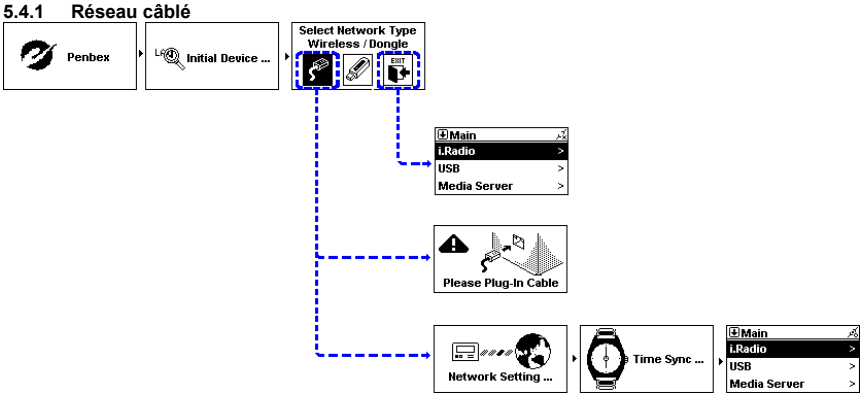Veuillez noter que l'assistant réseau démarre uniquement dans le cas où aucune connexion n'a pas encore été établie.

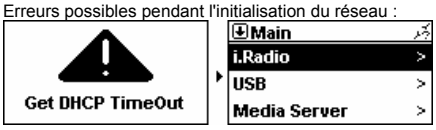


### 5.4.3 Réseau sans fil – première installation




Sélectionnez GO afin de lancer l'assistant OU sélectionnez EXIT afin de quitter le mode.
Veuillez patienter pendant que l'appareil recherche les réseaux disponibles.

Veuillez noter que le SSID de votre réseau sans fil doit être visible lorsque vous recherchez des réseaux sans fil et pendant la procédure d'initialisation après avoir mis l'appareil hors tension.
Nous vous recommandons vivement de laisser le SSID activé en permanence.
Dans la plupart des cas, vous devrez également taper la clé de chiffrement de votre réseau sans fil comme indiqué ci-dessous. Veuillez vérifier que vous utilisez bien un protocole de chiffrement pris en charge par cet appareil : WEP64/128 ou WPA-PSK

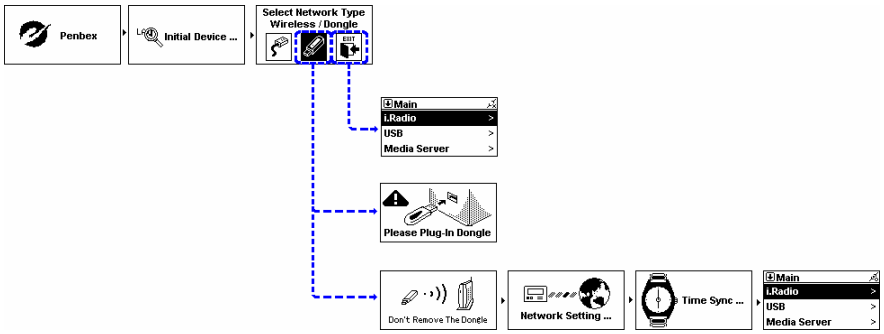


Appuyez sur OK afin de sélectionner un des réseaux disponibles.
Utilisez les touches chiffrées de la télécommande afin d'ouvrir le mot de passe de chiffrement pour votre point

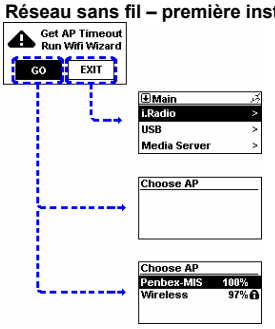d'accès.
Vous pouvez également utiliser les touches ▲ /▼ afin de faire défiler les caractères disponibles.
Utilisez la touche ▶ afin de sélectionner le caractère suivant ou la touche ◀ afin de modifier le caractère précédent.
Appuyez sur la touche ■ afin d'effacer le caractère actif.
Appuyez sur Select/OK afin de définir le mot de passe de chiffrement.

Veuillez vous assurer que vous avez bien saisi le bon point d'accès.
Certains mots de passe contiennent des chiffres, des lettres et des majuscules. Vous devez saisir les bons caractères.

Après avoir saisi le chiffrement, sélectionnez Yes afin d'établir la connexion OU sélectionnez No afin de sélectionner un autre point d'accès.
**Veuillez patienter jusqu'à établissement de la connexion.**

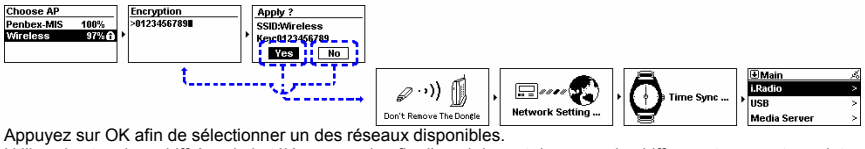**Erreurs possibles pendant l'initialisation du réseau :**




**AUCUN POINT D'ACCES DETECTE**
Sélectionnez RESCAN afin de rechercher à nouveau le point d'accès OU sélectionnez EXIT afin de quitter.

**IMPOSSIBLE DE TROUVER LE POINT D'ACCES DESIRE,**
**APPUYEZ SUR ESC AFIN D'OUVRIR LE MODE DE RECHERCHE**
Sélectionnez RESCAN afin de rechercher à nouveau le point d'accès OU sélectionnez EXIT afin de quitter.

**AUCUNE CONNEXION POSSIBLE AU POINT D'ACCES**

1. Sélectionnez Retry afin d'établir à nouveau la connexion,
2. ou sélectionnez l'assistant afin de rechercher un point d'accès disponible,
3. ou sélectionnez EXIT afin de quitter.

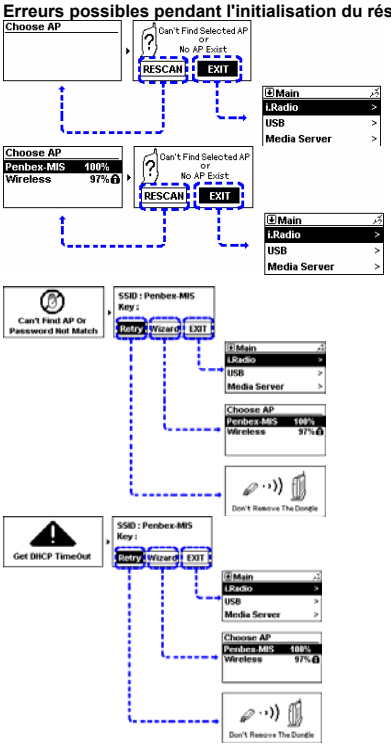**L'appareil ne reçoit pas d'adresse réseau valide du serveur DHCP ou d'un routeur de réseau. Assurez-vous que le câble de réseau est correctement connecté et que DHCP est activé sur votre routeur de réseau. Faites un nouvel essai**

1. Sélectionnez Retry afin d'établir à nouveau la connexion,
2. ou sélectionnez l'assistant afin de rechercher un point d'accès disponible,
3. ou sélectionnez EXIT afin de quitter.

## 5.5 Première installation (réglages)

### 5.5.1 Configuration de la langue

Ouvrez 「**Setting**」, puis faites défiler [**Language**] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」 afin d'ouvrir le sous-menu [**Language**] .

Faites défiler vers le haut/le bas afin de modifier la langue.

A la fin de la configuration, appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」 afin de confirmer votre saisie et sauvegarder vos réglages.

### 5.5.2 Réglage de la date et de l'heure

Réglage possible dans le cas où la synchronisation a réussi. Vous devez uniquement régler le format de l'heure, le fuseau horaire et la saison - heure d'hiver ou heure d'été (DST).




1. Appuyez brièvement sur la touche d'alimentation afin de mettre l'
2. Le menu principal est ouvert.
3. Utilisez la touche ▾ afin de faire défiler les options et sélectionnez « Réglages ». Appuyez sur OK/Select afin de confirmer la sélection.
4. Appuyez à nouveau sur OK/Select afin d'ouvrir les réglages « Date & heure ».
5. Les options suivantes sont disponibles :
   Vous pouvez naviguer dans les options en utilisant Select et les touches fléchées ainsi que la touche OK/Select.
   Utilisez sur la touche Stop afin de revenir au menu précédent.

| Fonction | Valeur | Réglage par défaut | Description |
|---|---|---|---|
| Time Sync | Oui<br>Non | Oui | Synchronisation horaire avec un serveur internet à 00:00 et 12:00 ou lors de chaque démarrage. |
| Date | Année mois jour | - | Réglage de la date dans le cas où la synchronisation n'est pas possible. |
| Time (heure) | Heures : minutes : secondes | - | Réglage de l'heure dans le cas où la synchronisation n'est pas possible. |
| Time Format (format horaire) | 24 / 12 | 24 | Sélectionnez le format horaire, mode 12 heures ou 24 heures. |
| Time Zone (fuseau horaire) | Valeurs entre -12 et +13 heures | +1 | Sélectionnez votre fuseau horaire.<br>Grande Bretagne, Portugal et Irlande : 0 Dublin, reste de l'Europe : +1 Amsterdam |
| DST (heure d'été) | Oui / non | Non | Oui : heure d'été<br>Non : heure normale (heure d'hiver) |

Veuillez noter que vous devrez changer le réglage de l'heure (heure d'été, heure d'hiver) deux fois par an.

Commencez par le réglage de l'heure d'été afin de configurer correctement la synchronisation horaire automatique.
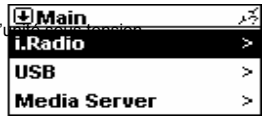
## Configuration en détail :

**Réglage de la synchronisation horaire (Time Sync)**

Ouvrez 「**SETUP**」, puis faites défiler [**Date & Time**] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin d'activer (yes) ou désactiver (no) la synchronisation horaire automatique.

**Réglage de la date**

Ouvrez 「**SETUP**」, puis faites défiler [**Date & Time**] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin d'ouvrir le sous-menu [**Date**] .

Faites défiler l'option vers le haut/le bas afin de modifier l'année, le mois et le jour. Appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de quitter l'option.

A la fin de la configuration, appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de confirmer votre saisie et sauvegarder vos réglages.

**Réglage de l'heure**

Ouvrez 「**SETUP**」, puis faites défiler [**Date & Time**] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin d'ouvrir le sous-menu [**Time**] .

Faites défiler l'option vers le haut/le bas afin de modifier l'heure et les minutes. Appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de quitter l'option.

A la fin de la configuration, appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de confirmer votre saisie et sauvegarder vos réglages.

Le réglage de la date et de l'heure n'est éventuellement pas actif dans le cas où la synchronisation horaire est activée (yes).
Nous vous recommandons d'activer la synchronisation horaire.

**Réglage du format horaire**

Ouvrez 「**SETUP**」, puis faites défiler [**Date & Time**] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin d'ouvrir le sous-menu [**Time Format**] .

Appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de sélectionner 12 heures ou 24 heures.

**Réglage du fuseau horaire**

Ouvrez 「**SETUP**」, puis faites défiler [**Time Zone**] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin d'ouvrir le sous-menu [**Time**] .

Faites défiler vers le haut/le bas afin de modifier le fuseau horaire.

A la fin de la configuration, appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de confirmer votre saisie et sauvegarder vos réglages.

| | |
|---|---|
| Grande Bretagne, Portugal et Irlande : | 0 Dublin |
| Reste de l'Europe : | +1 Amsterdam |

**Réglage de l'heure d'été**

Ouvrez 「**SETUP**」, puis faites défiler [**Date & Time**] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin d'ouvrir le sous-menu [**DST**] .

Appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de sélectionner DST Time (heure d'été) (Oui) ou heure d'hiver (Non).

Oui : heure d'été
Non : heure normale (heure d'hiver)

## 5.6 Configuration générale

### 5.6.1 Réglage de l'alarme

Aperçu : prend en charge deux réglages d'alarme
prend en charge une alarme quotidienne
prend en charge différents sons d'alarme (bip / i.radio / USB).

1. Appuyez sur la touche 「**SETUP**」, puis faites défiler [**Alarm**] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」.
2. Sélectionnez le sous-menu [**Use Alarm 1**] et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin d'activer l'alarme. Le réglage par défaut de [**Use Alarm 1**] est non.
3. Appuyez sur les touches haut/bas afin de régler l'heure d'alarme, puis appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de commuter des heures vers les minutes.
4. A la fin du réglage, appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de confirmer votre saisie.




Le réglage par défaut de [Use Alarm 1] («utiliser alarme 1») est non.




Faire défiler vers [Set Alarm 1] («régler alarme 1») afin de régler l'alarme

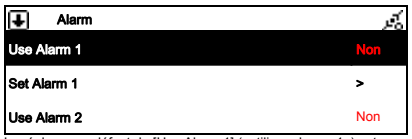


Faites défiler l'option vers le haut/le bas afin de régler les heures et les minutes

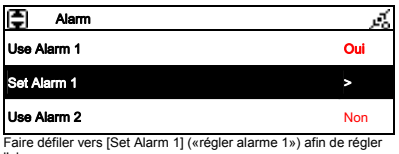


Les modifications seront sauvegardées

Vous pouvez activer/désactiver les alarmes en appuyant sur la touche alarme 1/alarme 2 lorsque l'unité est en mode veille.

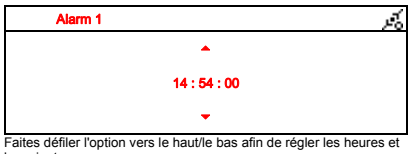**Réglage du son de l'alarme**

Appuyez sur la touche 「**SETUP**」, puis faites défiler [**Alarm**] vers le bas et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」.

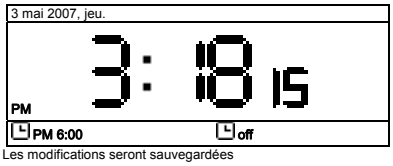Sélectionnez [**Alarm Source**] et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin d'ouvrir l'option.
Appuyez sur les touches haut/bas afin de régler le son de l'alarme, puis appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de confirmer votre saisie.




Appuyez sur les touches haut/bas afin de régler le son de l'alarme, puis appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de confirmer votre saisie.

Le son de l'alarme par défaut est « bip ».
L'alarme retentit à l'heure déterminée lorsque la source est en mode veille.
La source d'alarme par défaut pour « i.Radio » est la première station de la liste des favoris.

**Désactivation de l'alarme**

A l'heure déterminée dans « Standby Alarm », l'écran clignote et le son de la source est activé.

Appuyez sur la touche 「**Standby**」, ou 「**STOP/ESC**」, ou 「**Alarm**」afin de désactiver l'alarme.

En mode « Normal », vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche afin de la désactiver.
Dans certaines conditions, l'écran de la radio internet clignote, vous indiquant ainsi que l'heure de l'alarme est atteinte.

### 5.6.2 Mode de lecture (Play Mode)

Ouvrez 「**SETUP**」, puis faites défiler [**Play mode**] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de modifier le réglage.

- Normal – aléatoire - répétition 1 - tout répéter (Normal – Shuffle – Repeat One – Repeat All)

Ce réglage est actif uniquement lors de la lecture de fichiers MP3 ou WMA à partir de la mémoire USB.

### 5.6.3 Minuterie (Sleep Timer)

**Appuyez sur On/Off**

Appuyez sur la touche 「**SLEEP**」de la télécommande.

Le symbole ·Z̲z̲ est affiché dans le haut de l'écran dès que la minuterie est activée.
Vous pouvez également naviguer dans les réglages du système :

Appuyez sur la touche 「**SETUP**」, puis faites défiler [**Sleep**] vers le bas et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」.

Sélectionnez [**Sleep Timer**] , puis appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin d'activer (Yes) ou désactiver (No) la minuterie.

**Modification du réglage**

Appuyez sur la touche 「**SETUP**」, puis faites défiler [**Sleep**] vers le bas et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」.

Sélectionnez [**Sleep Timer**] , puis appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de modifier le réglage.
Vous pouvez sélectionner un nombre de minutes entre 5 minutes et 120 minutes.
A la fin de la période définie, l'appareil arrête la lecture et retourne en mode veille.

### 5.6.4 Réseau

Aperçu : Prend en charge le réseau local (Ethernet) et WiFi (802.11b/g, dongle WiFi en option).
Prend en charge le chiffrement WiFi WEP64/128 et WPA-PSK.
Prend en charge une adresse IP dynamique via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et une adresse IP statique.
Prend en charge une Upnp.
Le réglage par défaut est Ethernet et DHCP.

**Menu de connexion**

Appuyez sur la touche 「**SETUP**」, puis faites défiler [**Network**] vers le bas et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」.

Sélectionnez [**Connect**] et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de modifier le réglage.
Vous pouvez commuter entre les connexions réseau local (LAN) et réseau à distance WLAN.

**Etat du réseau**

Le symbole de connectivité du réseau est affiché dans le coin supérieur de l'écran.

Etat du réseau local (LAN)

→ Aucun câble Ethernet détecté.

→ Câble Ethernet détecté.
La requête DHCP a échoué.

→ Câble Ethernet détecté.
La requête DHCP a réussi.

Etat du réseau à distance (WLAN)

→ Aucun dongle WiFI détecté.

→ Dongle WiFI détecté.
La requête DHCP a échoué.

→ Dongle WiFI détecté.
La requête DHCP a réussi.

**Réglage de la connectivité WiFi**

Insérez un adaptateur WiFi USB dans le port USB (l'adaptateur WiFi USB est en option)

Appuyez sur la touche 「SETUP」, puis faites défiler [Network] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「SELECT/OK」.

Sélectionnez [Connexion] et commutez de [LAN] à [WLAN].

Appuyez sur la touche 「STOP/ESC」afin de quitter l'assistant.

Faites défiler [Wireless] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「SELECT/OK」afin d'ouvrir l'option.

Faites défiler [Site Survey], [Connect Mode], [SSID] ou [Encryption] vers le haut/le bas, puis appuyez sur la touche 「SELECT/OK」afin d'ouvrir l'option.

Appuyez sur les touches haut/bas et sur la touche 「SELECT/OK」afin de régler chaque option.

Le symbole est affiché dans le haut de l'écran dès que la configuration sans fil a réussi.




Sélectionnez [Connexion] et commutez de [LAN] à [WLAN].

→




L'option [Wireless] (sans fil) apparaît à l'écran.

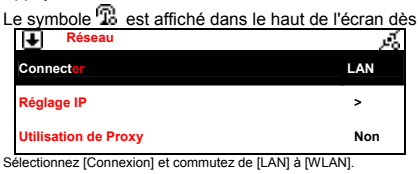


Configurez chaque option WiFi nécessaire.

→

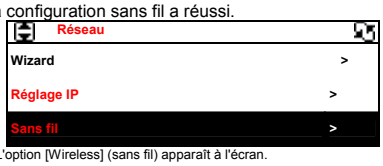


Le symbole apparaît dès que la configuration a réussi.

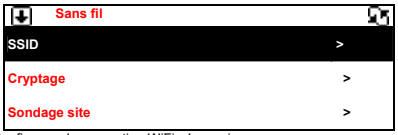**Configuration du réseau WiFi à l'aide de l'assistant**

Insérez le dongle WiFi dans un port USB.

Appuyez sur la touche 「SETUP」, puis faites défiler [Network] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「SELECT/OK」afin d'ouvrir l'option.

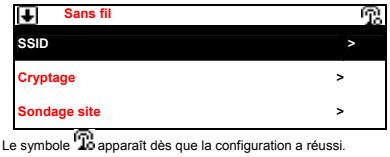Appuyez sur la touche 「SELECT/OK」afin de commuter [Connect] sur [WLAN].

Sélectionnez [Wizard] , puis appuyez sur la touche 「SELECT/OK」.

Faites défiler les options vers haut/le bas vers le point d'accès auquel vous désirez vous connecter, puis appuyez sur la touche 「SELECT/OK」.

Si le point d'accès sélectionné est protégé, appuyez sur la touche 「SELECT/OK」afin de sélectionner le point d'accès protégé.

Appuyez sur les touches haut/bas (ou les touches numériques) afin de modifier les caractères et appuyez sur les touches gauche/droite afin de commuter.

Appuyez sur la touche 「SELECT/OK」une fois la configuration terminée.

Le symbole est affiché dans le haut de l'écran dans le cas où la configuration sans fil a réussi.




Sélectionnez [Connexion] et commutez de [LAN] à [WLAN].




Ouvrez [Wizard], tous les points d'accès disponibles et la force de leur signal seront affichés à l'écran.

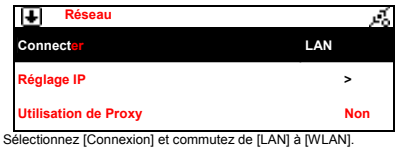


Vérification du chiffrement…

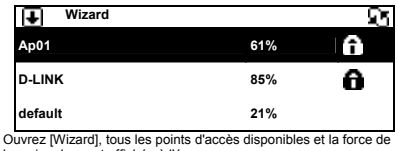


Sélectionnez [Wizard] , puis appuyez sur [SELECT/OK]

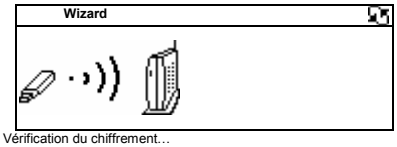


Utilisez les touches haut/bas (ou les touches numériques) afin de saisir un chiffrement afin d'activer le point d'accès si nécesdsaire. Une fois le chiffrement saisi, appuyez sur la touche 「SELECT/OK」, puis sur la touche 「STOP/ESC」afin de quitter l'option

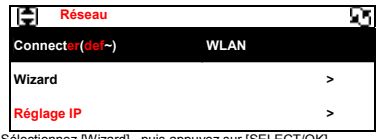


Le symbole apparaît dès que la configuration a réussi.

**Saisie de l'IP statique**

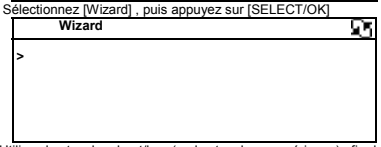Appuyez sur la touche 「SETUP」, puis faites défiler [Network] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「SELECT/OK」.

Faites défiler [IP Setting] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「SELECT/OK」afin d'ouvrir l'option.

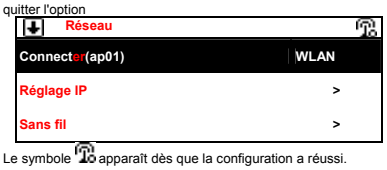Sélectionnez [IP Source] et appuyez sur la touche 「SELECT/OK」afin de commuter de [Dynamic] vers [Static].

Faites défiler [TCP/IP] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「SELECT/OK」afin d'ouvrir l'option.

Appuyez sur les touches haut/bas afin de modifier les caractères, puis appuyez sur les touche gauche/droite afin de commuter.

A la fin du réglage, appuyez sur la touche 「STOP/ESC」afin de confirmer votre saisie.




Sélectionnez [IP Setting], puis appuyez sur la touche 「SELECT/OK」




Appuyez sur la touche 「SELECT/OK」afin de commuter [IP Source] sur [Static]

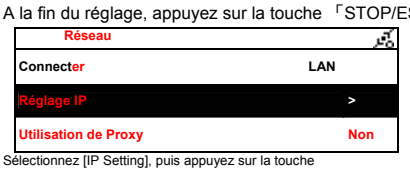


Sélectionnez [TCP/IP], puis appuyez sur la touche 「SELECT/OK」

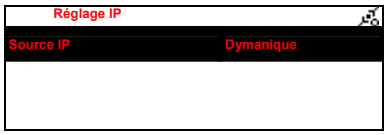


Appuyez sur les touches haut/bas ou sur les touches numériques, puis sur les touches gauche/droite afin de saisir l'IP.

En cas de valeur IP (y compris IP, masque de sous-réseau ou passerelle) invalide, la configuration IP retourne vers les valeurs par défaut.

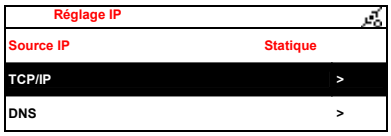


**Saisie du serveur DNS**

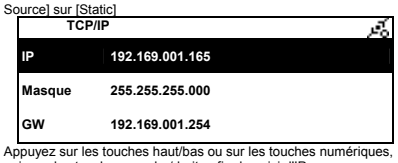Appuyez sur la touche 「SETUP」, puis faites défiler [Network] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「SELECT/OK」.

Sélectionnez [DNS] , puis appuyez sur la touche 「SELECT/OK」.

Appuyez sur les touches haut/bas afin de modifier les caractères, puis appuyez sur les touche gauche/droite afin de commuter.

A la fin du réglage, appuyez sur la touche 「SELECT/OK」afin de confirmer votre saisie.




Sélectionnez [DNS], puis appuyez sur la touche 「SELECT/OK」




Appuyez sur les touches haut/bas (ou sur les touches numériques), puis sur les touches gauche/droite afin de saisir l'IP.

**Saisie du proxy**

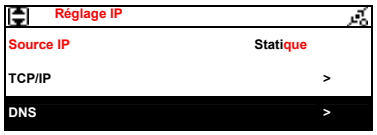Appuyez sur la touche 「**SETUP**」, puis faites défiler [**Network**] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」.

Appuyez sur la touche 「**Use Proxy**」, puis appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de commuter vers [**Yes**].

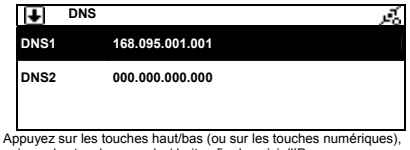Faites défiler [**Proxy Server**] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de saisir le nome de domaine ou l'adresse IP.

Appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」, puis sur la touche haut/bas afin de modifier les caractères, puis appuyez sur la touche gauche/droite afin de commuter.

A la fin du réglage, appuyez sur la touche 「SELECT/OK」afin de confirmer votre saisie.

Faites défiler 「**Proxy Port**」vers le haut(le bas, puis appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de saisir le numéro du port.

Répétez les étapes 4-5.

**Méthode de saisie**

| TOUCHE | DESCRIPTION |
|---|---|
| **OK / Select** | Fin de l'édition |
| **STOP/ESC** | Supprimer un caractère |
| **HAUT** | Modifier un caractère 0-9, a-z ,A-Z, un symbole |
| **BAS** | Modifier un caractère 0-9, a-z ,A-Z, un symbole |

| | |
|---|---|
| **GAUCHE** | Aller vers la gauche |
| **DROITE** | Aller vers la droite |
| **1** | 1./_!@# $ % ^ & * : ; ' " / \ ( ) [ ] { } espace |
| **2** | 2 abc ABC |
| **3** | 3 def DEF |
| **4** | 4 ehi EHI |
| **5** | 5 jkl JKL |
| **6** | 6 mno MNO |
| **7** | 7 pqrs PQRS |
| **8** | 8 tuv TUV |
| **9** | 9 wxyz WXYZ |
| **0** | 0 |




Prêt à l'édition

→




Appuyez sur les touches haut/bas (ou sur les touches numérotées), puis sur les touche gauche/droite afin de saisir des caractères.




Appuyez sur 「SELECT/OK」afin de confirmer la sélection.

Sélectionnez [**Proxy Port**] afin de saisir un port de serveur de proxy




Prêt à l'édition




Appuyez sur les touches haut/bas (ou sur les touches numérotées), puis sur les touche gauche/droite afin de saisir des caractères.




Appuyez sur 「SELECT/OK」afin de confirmer la sélection.

**Informations**

● Affichage de la version du micrologiciel et des informations réseau.

**Langue**

Prend 11 langues en charge –

anglais、allemand、espagnol、portugais、français、italien、suédois、finnois、néerlandais、danois、chinois traditionnel. La langue par défaut de la radio internet est l'anglais




Sélectionnez 「SETUP, puis「Language」




Sélectionnez la langue, puis appuyez sur la touche 「SELECT/OK」.

**Rétablissement de la configuration d'origine**

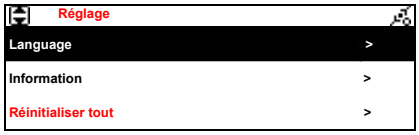● Rétablir la configuration d'origine.

**Attention :**
**Tous les réglages seront rétablis en fonction de la configuration d'origine.**

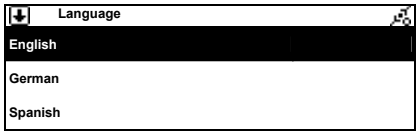**Mise à jour du micrologiciel**

Prend en charge la mise à jour via USB.
Procurez-vous la version adéquate du micrologiciel (veuillez contrôler le numéro de votre modèle) auprès du fabricant. La version du micrologiciel apparaît comme fichier .UPG.
Copiez le fichier [image.upg] dans le répertoire racine d'un disque USB.
Insérez le disque USB dans le port USB.

Appuyez sur la touche 「SETUP」, puis faites défiler [Firmware Upgrade] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「SELECT/OK」.

Faites défiler [Yes] vers le haut/le bas et appuyez sur la touche 「SELECT/OK」afin de lancer la mise à jour.

La radio internet redémarre automatiquement après la mise à jour.
Il est inutile de mettre la radio internet hors tension ou d'appuyer sur une touche de fonction pendant la mise à jour.

Nous vous recommandons vivement de remettre à plat tous les réglages après une mise à jour du micrologiciel.




Sélectionnez [Firmware Upgrade], puis appuyez sur la touche 「SELECT/OK」.




Sélectionnez [Upgrade] , puis appuyez sur la touche 「SELECT/OK」.

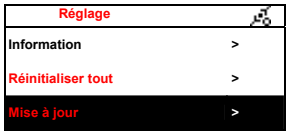


Appuyez sur 「Yes」afin de confirmer la sélection.

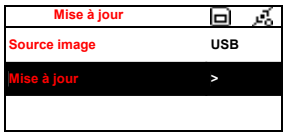


Sélectionnez le fichier .upg le plus récent

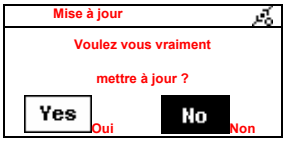


Contrôle du fichier et préparation pour la mise à jour

Mise à jour du micrologiciel

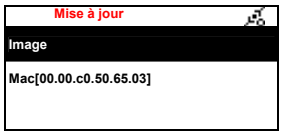La mise à jour est terminée.

# 6 Radio internet
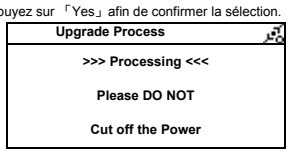
## 6.1 Introduction

En fonctionnement, une radio internet reçoit un flux de données audio continu en provenance de stations radio internet. La radio internet prend en charge les services radio comme ceux de Microsoft (mms://..) et SHOUTCast.
SHOUTCast (http://www.shoutcast.com)
Les stations radio FM traditionnelles du monde entier offrent des services radio ou des programmes radio en ligne. La radio internet est capable de se connecter à ces services et programmes radio via des portails « World Station ». En plus, « World Station » établit des catégories de stations par pays et les classe dans des fichiers sous « World Station ». La recherche d'une certaine station est ainsi plus facile.

Veuillez noter que les stations radio que vous pouvez trouver sur cet appareil sont présélectionnées par des portails spécifiques. Cette liste de stations ne peut pas être éditée.

L'appareil dispose d'une fonction d'affichage d'informations des titres lorsque une chanson est en lecture (dans le cas où cette fonctionnalité est assurée par la station de radio).
Veuillez noter que toutes les stations de radio ne prennent pas cette fonctionnalité en charge.
Il est possible que seuls quelques caractères soient affichés.

Les portails en ligne « World Station » et « SHOUTcast » sont responsables de l'actualisation des listes de stations. Il est possible que certaines stations ne soient temporairement pas accessibles dans le cas où l'adresse du flux a été modifiée ou rendue inutilisable car la station a interrompu ses émissions.

## 6.2 World Station

Exigences système : Nous vous recommandons d'utiliser une connexion bande large (ADSL/modem à câble). La radio internet ne prend toutefois pas en charge PPPoE (ADSL) ou proxy ISP (modem à câble). Nous vous recommandons vivement de vous connecter à un routeur large bande afin d'optimiser la qualité de réception du flux audio.
Le mode assistant (wizard) sera automatiquement activé dans le cas où dans le cas où votre radio internet ne dispose pas de connexion internet. Veuillez suivre les instructions affichées à l'écran afin d'établir une connexion réseau.

### 6.2.1 Ecoute de la radio (World Station)

1. Ouvrez le menu [**Main**], sélectionnez i.radio et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」.
2. Sélectionnez [**World Station**], et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」.
3. Faites défiler les option vers le haut/le bas afin de trouver une station et appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」afin de lancer la lecture.
   Les stations disponibles sont classées comme suit : Zone -> Pays -> Ordre alphabétique (Area -> Country -> Alphabet)
   Vous entendrez la station dès que la mise en tampon atteint 100 %.
4. Appuyez sur la touche Stop (■) afin de quitter le mode et retourner à la page de menu précédente.

Appuyez sur la touche 「Right」afin d'effectuer une recherche rapide de stations de radio internet et sauter vers les stations dont le nom commence par la lettre suivante. Appuyez sur la touche 「Left」afin de sauter en arrière.

Appuyez sur la touche 「INFO」fin d'afficher toutes les station radio internet d'une certaine catégorie.




Sélectionnez 「i.Radio」




Sélectionnez「World Station」




Classement par zone




Appuyez sur la touche 「Right」afin d'effectuer un recherche rapide. Le nom de la zone change (ordre alphabétique).

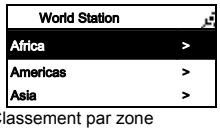


Classement par pays. Naviguer comme indiqué plus haut.

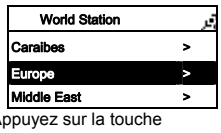


Sélectionnez le pays désiré en appuyant sur 「Select/OK」.

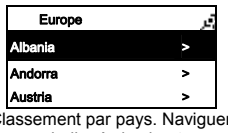


Classement par stations de radio

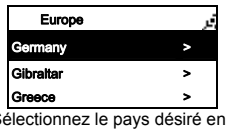


Appuyez sur 「INFO」

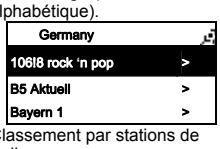


Le nombre de stations de radio affichées à l'écran.




Sélectionnez une station radio internet

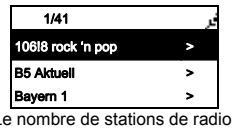


Affichage du format et du nombre de bits pendant la lecture.

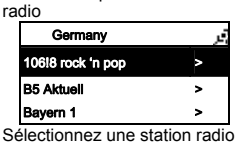


Appuyez sur la touche Stop (■) afin de quitter le mode et retourner à la page de menu précédente.

## 6.3 SHOUTCast

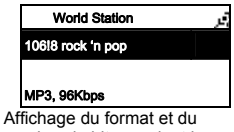Exigences système : nous vous recommandons d'utiliser une connexion bande large (ADSL/modem à câble). La radio internet ne prend toutefois pas en charge PPPoE(ADSL) ou proxy ISP (modem à câble). Nous vous recommandons vivement de vous connecter à un routeur large bande afin d'optimiser la qualité de réception du flux audio.

### 6.3.1 Ecouter SHOUTCast

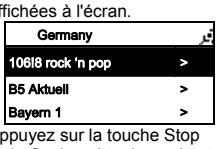1. Ouvrez le menu [Main], sélectionnez [i.Radio] et appuyez sur la touche 「SELECT/OK」.
2. Sélectionnez [SHOUTCast], et appuyez sur la touche 「SELECT/OK」.
3. Les station SHOUTCast sont classées comme suit : Ordre alphabétique -> Genre

4. Faites défiler les option vers le haut/le bas afin de trouver une station et appuyez sur la touche 「SELECT/OK」 afin de lancer la lecture.
   Vous entendrez la station dès que la mise en tampon atteint 100 %.

Appuyez sur la touche 「INFO」 fin d'afficher toutes les station radio internet d'une certaine catégorie.

## 6.4 Ajouter/supprimer une station de radio à votre liste de favoris

Sélectionnez la station de radio que vous désirez ajouter à vos FAVORIS.

Appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes ; la barre de défilement clignote deux fois.

Sélectionnez la station que vous désirez supprimer de vos favoris, appuyez sur la touche 「**SELECT/OK**」et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes. Appuyez sur 「Yes」afin de confirmer la sélection.

Votre radio internet vous informe si la station que vous êtes en train d'ajouter à vos FAVORIS existe déjà.
Il est possible qu'une station proposant de nombreuses informations occupe plus d'un espace.

**Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 stations dans votre fichier FAVORIS.**

## 6.5 Enregistrement à partir d'une station radio internet

La qualité de l'enregistrement dépend de la qualité d'émission de la station radio internet.
Veuillez sélectionner une station radio internet utilisant le format d'émission mp3 .
Le contenu de la station de radio peut être enregistré au format MP3.
**Les stations émettant au formats WMA ou REAL ne sont pas prises en charge lors de l'enregistrement !**
ID3 Tag et Songlengh ne sont **PAS** réglés automatiquement.

1. Connectez un appareil de stockage de masse USB à un des deux ports USB. Le symbole USB (Ψ) dans le coin supérieur droit dès que la connexion est établie.
2. Sélectionnez la station à partir de laquelle vous désirez à enregistrer. La station de radio que vous désirez enregistrer doit être activée.
3. Appuyez sur la touche 「REC」pendant la lecture.
   ●apparaît à l'écran pendant l'enregistrement.
4. La radio internet contrôle l'espace mémoire disponible pour l'enregistrement.
5. Appuyez à nouveau sur 「REC」afin de faire une pause pendant l'enregistrement.
   ⏸ apparaît à l'écran.
6. Appuyez sur la touche 「STOP/ESC」afin de terminer l'enregistrement.

Veuillez noter qu'un appareil de stockage de masse USB doit être connecté pour l'enregistrement.
L'appareil ne dispose pas de mémoire interne !




Press「REC」button




Preparing to Record




Check memory...

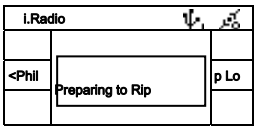


Recording

# 7 Lecture musicale sur le disque USB

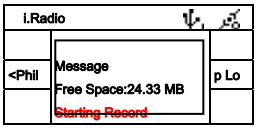Insérez un disque USB contenant des fichiers audio MP3/WMA dans la connexion USB.
Le symbole ˙ est affiché dans le haut de l'écran dès que la connexion USB est détectée.

Sélectionnez 「USB」, puis appuyez sur la touche 「SELECT/OK」.

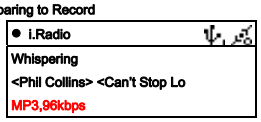Faites défiler le titre, le fichier ou « ⊙ All », puis appuyez sur la touche 「PLAY」afin de lancer la lecture.







| TOUCHE | DESCRIPTION |
|---|---|
| **OK / Select** | Aucune fonction pendant la lecture |
| **▸ II** | Lecture/pause du titre sélectionné |
| **STOP/ESC** | Interruption de la lecture et retour vers le menu précédent |
| **▸** | Pression longue : avance rapide<br>Pression courte : titre suivant |
| **◂** | Pression longue : retour rapide<br>Pression courte : 1 fois, retour au début de la piste actuelle, 2 fois, titre précédent |
| **Mode** | Change le mode de lecture (possible également dans le menu de réglages)<br>Normal – aléatoire – un – tous |
| **Info** | Commutation entre l'affichage des informations du titre et les paroles |
| **A-B** | 1 fois, sélection de la position de départ<br>2 fois, sélection de la fin<br>La partie sélectionnée sera répétée jusqu'à ce que vous appuyiez une troisième fois sur la touche A-B. |
| **Mute** | Met la sortie audio en sourdine |

Les informations concernant les titres et les paroles d'une chanson peuvent être affichées uniquement lorsque ces informations sont disponibles.

# 8 Serveur média
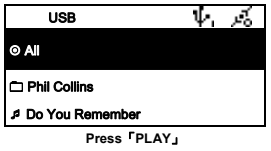
## 8.1 Serveur média pris en charge

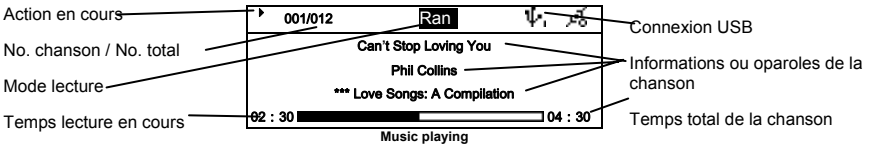WMP11(Windows Media Player 11) (Windows XP SP2 / Vista Premium 32 Bits)
Rhapsody URL http://www.rhapsody.com/welcome.html
TwonkyMedia URL http://www.twonkyvision.com/
MediaTumb (plateforme Linux) URL http://mediatomb.cc/
REMARQUE : ID3v2 doit être édité afin d'utiliser TwonkyMedia.

## 8.2 Configuration de l'environnement Upnp

**REMARQUE :**

Avant d'utiliser votre ordinateur comme serveur média, assurez-vous que WMP11 (Windows Media Player 11) est bien installé sur votre ordinateur (ou sur le serveur auquel vous désirez vous connecter). WMP11 doit être installé sur tous les serveurs média.

Les pare-feu doivent généralement être bloqués afin d'assurer une connexion normale. Assurez-vous que la fonction Upnp est activée sur votre ordinateur (serveur média).

Désactivez la fonction proxy sur votre radio internet.

### 8.2.1 Diagramme d'environnement de réseau UPnP

Veuillez connecter la radio internet et le serveur de média UPnP au même réseau local (LAN) et vous assurer que les réglages du réseau sont corrects.

Le diagramme d'environnement de réseau UPnP se présente comme suit :




or




## 8.3 Lecture musicale sur le serveur média UPnP

1. Sélectionnez [**Media Server**] dans le menu principal, puis appuyez sur la touche □**SELECT/OK**□ afin d'ouvrir la fonction serveur média.
2. Sélectionnez un serveur dans la liste des serveurs disponibles.
3. Faites défiler [**All songs**], [**Artists**], [**Albums**], [**Genres**] ou d'autres options, puis appuyez sur la touche □**SELECT/OK**□afin d'ouvrir l'option.
4. Sélectionnez un titre ou un fichier, puis appuyez sur la touche □**SELECT/OK**□afin de lancer la lecture.
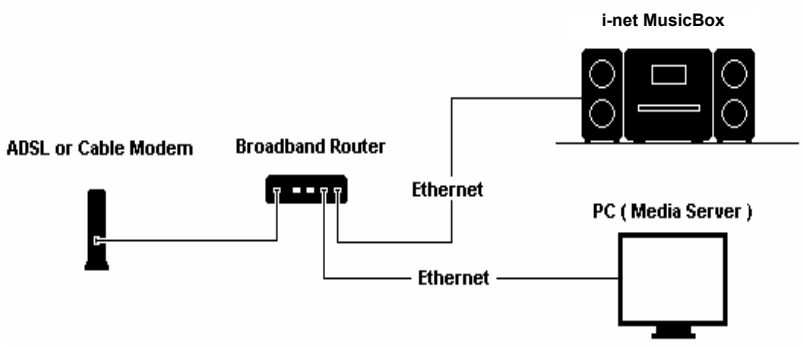
# 9 Guide de dépannage

**Q1** **Aucune connexion**

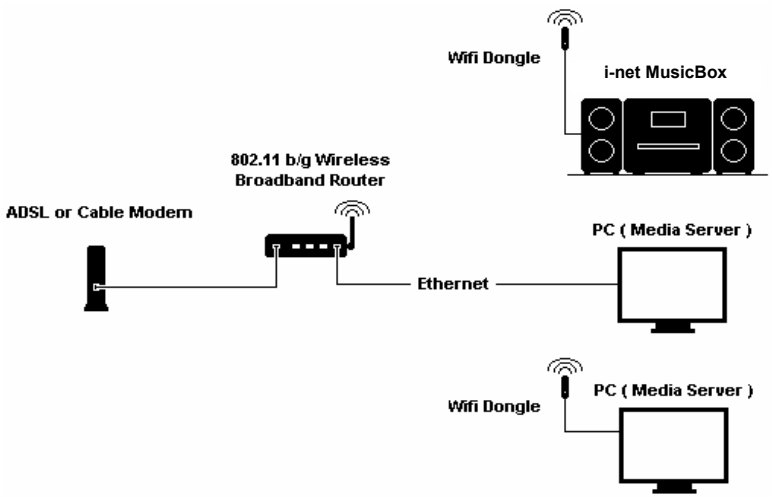**A1**
- Assurez-vous que votre environnement internet est correctement préparé.
- Assurez-vous qu'un réseau est disponible.
- Assurez-vous que le réseau est correctement configuré.
- Contrôlez la station radio ; existe-t-elle déjà ?
- Contrôlez la bonne configuration du proxy.

**Q2** **Radio internet bogue lors de l'enregistrement.**

**A2**
- Assurez-vous que votre environnement internet est correctement préparé.
- Assurez-vous qu'un réseau est disponible.

**Q3** **Radio internet bogue lors de la recherche de stations**

**A3**
- Assurez-vous que votre environnement internet est correctement préparé.
- Assurez-vous qu'un réseau est disponible.

**Q4** **La station apparaît dans la liste mais la lecture est impossible**

**A4**
- Assurez-vous qu'un réseau est disponible.
- Assurez-vous que le pare-feu est désactivé.
- Contrôlez la bonne configuration du proxy.
- Il est possible que certaines station ne soient pas disponibles. Essayez de vous connecter plus tard ou essayez de vous connecter à une autre station.

**Q6** **Que signifie « plus de données » ?**

**A6**
- Assurez-vous qu'un réseau est disponible.
- Contrôlez une éventuelle limitation de la largeur de bande.

# 10 Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| Spécification LCD | Ecran LCD 128 x 64 Dot Matrix à rétro-éclairage bleu |
| Formats audio pris en charge | MP3, WMA |
| Formats de flux | Flux radio internet (MMS), MP3, WMA, Real Player, M3U, PLS |
| Informations concernant le titre | MP3 ID3 TAG, WMA TAG (si disponible) |
| Connexions réseau | Fast Ethernet (RJ45), 54 Mbit réseau local sans fil avec dongle WiFi UPnP |
| Dongle WiFi USB | Dongle UPnP 54 Mbit prenant en charge<br>les standards réseau 802.11 b/g |
| Chiffrement LAN sans fil | WPA2-AES et 64/128 Bit WEP |
| Fonction de répétition | Normal, lecture aléatoire, répéter un, répéter tous<br>Normal, Shuffle, Repeat one, Repeat all |
| Portails de radio internet | Shoutcast, World Station |
| Format d'enregistrement | MP3<br>(la fonction d'enregistrement est uniquement disponible pendant l'écoute de stations radio MP3) |
| Interface | 2 bus sériels universels 2.0, 1 fast Ethernet (RJ45) |
| Haut-parleurs | 2 haut-parleurs 2W RMS |
| Alimentation électrique | Bloc d'alimentation 100 V-240 V, 9 V<br>adaptateur d'alimentation 100 V-240 V, entrée 9 V |
| Dimensions (l/P/H) | 26,5 x 14,5 x 9 [mm] |
| Poids | 1,295 kg |
| Caractéristiques | Minuterie, deux alarmes différentes, liste de favoris, flux réseau. Synchronisation automatique de la minuterie |
| Matériel livré /<br>contenu de l'emballage | Music Box i-net , rallonge USB, unité d'alimentation, télécommande, dongle WiFi, manuel utilisateur |



## Conditions de garantie FR

Les conditions suivantes comprennent les exigences et l'étendue de nos conditions de garantie ; elles n'affectent pas nos obligations légales et nos obligations contractuelles de garantie.

**Nous offrons une garantie sur nos produits en fonction des conditions suivantes :**

1. Nous éliminerons gratuitement tout défaut du produit dont l'origine est attestée provenir d'un défaut de fabrication, pour autant que l'utilisateur final nous signale ce défaut immédiatement après l'avoir remarqué et dans un délai de 24 mois à partir de la date d'achat.
   La garantie ne couvre pas les piles et les autres parties consommables, les parties fragiles en verre et en plastique ou les défauts provoqués par une usure normale. Une différence minime d'apparence et de fabrication du produit par rapport au produit type ne donne pas de droits de garantie, pour autant que cette différence a une incidence négligeable sur le fonctionnement du produit, dans le cas d'un dégât provoqué par une influence chimique ou électrochimique, par de l'eau ou, d'une façon générale, par des condition anormales.
2. La garantie sera honorée de telle sorte que nous déciderons si les éléments défectueux doivent être réparés ou remplacés gratuitement par des éléments en condition d'utilisation. AXDIA se réserve le droit d'échanger le produit contre un produit de valeur égale dans le cas où le produit renvoyé ne peut pas être réparé dans un délai raisonnable à un coût raisonnable. Le produit peut donc être échangé contre un modèle différent de valeur identique. Aucune requête de réparation à effectuer hors de l'usine ne peut être prise en considération. Les éléments remplacés ou échangés retournent en notre propriété.
3. Les droits de garantie ne s'appliquent pas dans le cas où des réparations ou d'autres travaux ont déjà été effectués par des personnes non autorisées ou dans le cas où d'autres éléments ou accessoires n'ayant pas reçu notre approbation ont été ajoutés à nos produits.
4. Les exigences de garantie appliquées ne rallongent pas la période de garantie et n'engagent pas une nouvelle période de garantie. La période de garantie de tous les éléments remplacés échoit au même moment que la période de garantie du produit entier.
5. Toute autre exigence est exclue, tout spécialement les exigences de remplacement entraînées par des dégâts provoqués par des causes étrangères au produit, à moins qu'une obligation légale ne nous les impose. Notre société décline donc toute responsabilité pour tout dommage accidentel, indirect ou autre dommage consécutif de n'importe quelle sorte entraînant une perte de données, une perte de gain ou une interruption commerciale.

**Revendication de droits de garantie**

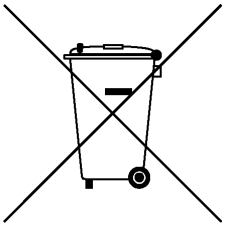1. En cas de revendication de droits de garantie, veuillez contacter le service après-vente de AXDIA par e-mail, fax or téléphone (veuillez consulter les coordonnées ci-dessous). Vous pouvez également utiliser le formulaire de notre site internet ou celui du verso de nos conditions de garantie.
2. Le service après-vente de AXDIA tentera d'établir un diagnostic et de solutionner votre problème. Dans le cas où un cas de garantie est établi, vous obtiendrez un numéro RMA (Return Material Authorization « autorisation de renvoi de matériel ») et nous vous demanderons de nous retourner le produit.

**REMARQUE IMPORTANTE : AXDIA accepte uniquement les paquets dotés d'un numéro RMA.**

Veuillez respecter les indications suivantes lors du renvoi du produit :

1. Renvoyez le produit correctement emballé et affranchi des frais de port et d'assurance. N'envoyez aucun accessoires avec le produit (aucun câble, CD, aucune carte mémoire, aucun manuel, etc.), sauf spécification expresse de la part du service après-vente de AXDIA.
2. Ecrivez de façon claire et lisible le numéro RMA sur l'emballage du paquet.
3. Joignez à l'envoi une copie du ticket de caisse comme preuve de l'achat.
4. Dès réception, AXDIA remplira ses obligations de garantie en fonction des conditions de garantie et vous retournera le produit affranchi des frais de port et d'assurance.

**Service en dehors des prestations de garantie**

La société AXDIA est autorisée à refuser toute exigence non couverte par les conditions de garantie. Dans le cas où la société AXDIA accorde un service en dehors des prestations de garantie, les frais de réparation et de transport seront à la charge du client.

Aucun envoi ne sera accepté par AXDIA sans accord préalable aboutissant à l'attribution d'un numéro RMA (Return Material Authorization).
[Les frais internationaux vers l'Allemagne dépendent du fournisseur de service sélectionné]